

# JACKON

# THERMOMUR® AVSTIVNINGSSYSTEM



➔ **VEGGSKINNER, GANGBANE OG STØTTEBEN  
FOR PERFEKT TILRETTELEGGING FOR  
AVSTIVNING FØR STØP AV THERMOMUR®**

07-2014


**JACKON**  
ISOLASJON

jackon.no




*Lette løsninger for et bedre klima!*

# THERMOMUR® AVSTIVINGSSYSTEM




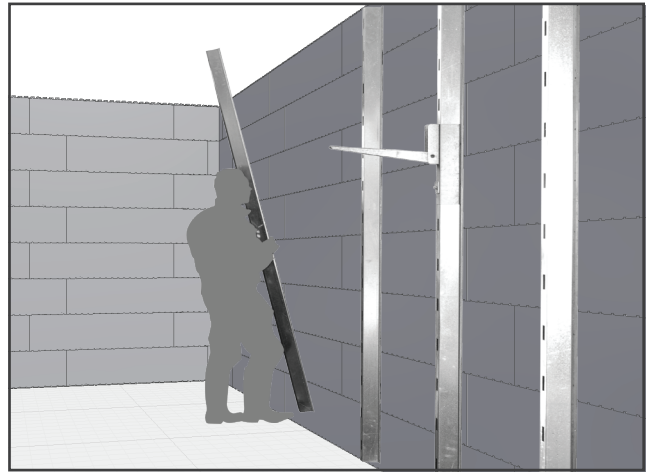

Et enkelt og tilrettelagt avstivingsystem spesielt tilpasset Thermomur®. Systemet består av veggskinner med feste for gangbane og hengslede støttebein som monteres raskt og smidig. Systemet leveres i sett à 30 stk i egne transportkasser.

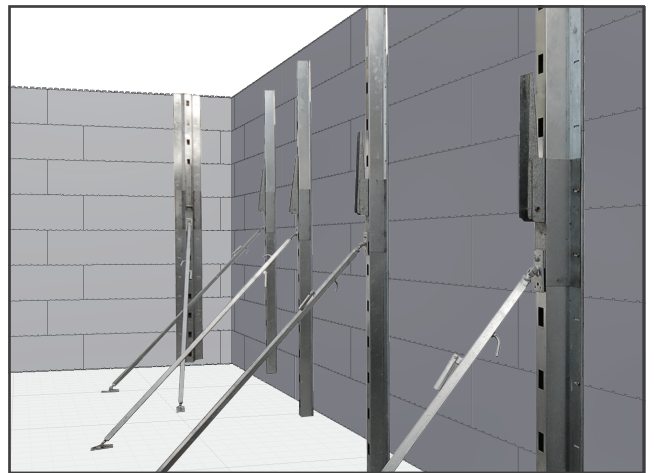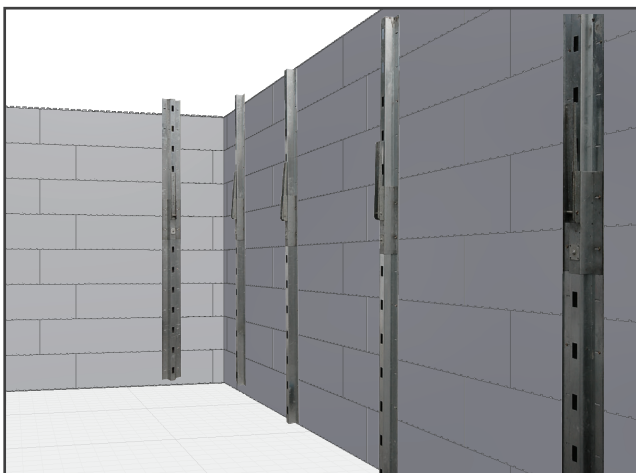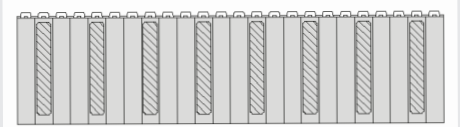

Veggskinnene monteres stående og skrues fast i de integrerte plaststegene/ skruefestene i vegg. Disse er markert ved skraverete felt i hvert Thermomur®-element. Veggskinnene festes i topp og bunn først. Anbefalt avstand mellom veggskinnene er 1800-2100 mm. Festene for gangbane monteres med 4 skruer.

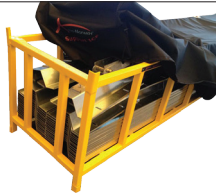

Støttebein skrues fast i veggskinnene og gulvet, vær obs på eventuelle rørføringer eller kabler som befinner seg i gulvet. Støttebeina har handler som finjusterer veggene i lodd og deretter låser støtten i rett posisjon.

					
TYPE	Transportkasse til veggskinner og gangbane	Veggskinner	Gangbane	Transportkasse til vertikale støttebein	Støttebein
Lengde	2880	2800	450	2880	2000-3300
Bredde	577	250	250	577	-
Høyde	638	80	400	374	-
Nettovekt	33,8 kg	12,1 kg	4,8 kg	31,2 kg	5,8 kg
Bruttovekt	538 kg	-	-	205,2 kg	-